

Katalognummer J-061

Verwendungsbereich

Vor der Montage einer Anhängerkupplung überprüfen Sie bitte in der Montageanleitung und im Fahrzeugschein, dass der Wagen zum Anhänger geeignet ist.

Die Anhängerkupplung **J-061** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **E20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **J-061** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **J-061** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: J-061	Katalognummer von der Anhängerkupplung
A50-X	Kupplungsklasse
E20 55R-01 4225	Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
D = 14,4 kN	D-Wert
S = 140 kg	Stützlast
R = 3500 kg	Max. Anhängerlast

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse

R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)

g- Erdbeschleunigung (9,81 m/s²).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **J-061** besteht aus :

1. Gestell	- 1 Stück	8. Schraube M14x40	- 4 Stück
2. Kugel	- 1 Stück	9. Federring Ø12,2	- 8 Stück
3. Steckdosenhalterung	- 1 Stück	10. Federring Ø14,2	- 4 Stück
4. Rechte Stütze	- 1 Stück	11. Rundunterlegscheibe Ø13,0	- 8 Stück
5. Linke Stütze	- 1 Stück	12. Rundunterlegscheibe Ø15,0	- 4 Stück
6. Schraube M12x50	- 6 Stück	13. Mutter M12	- 2 Stück
7. Schraube M12x70	- 2 Stück	14. Mutter M14	- 4 Stück

Um die Anhängerkupplung J-061 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert weder Demontage noch Anschnitt der hinteren Stoßstange.

2. Vom linken Längsträger die vom Werk aus eingebaute Abschleppöse abschrauben (sie wird nicht mehr gebraucht).
3. Die Stützen (4, 5) an die untere Seite des Längsträgers anlegen und an den vom Werk aus vorhandenen Öffnungen mit Hilfe von den Schrauben M12x50 (6), Federringen Ø12,2 (9) und Rundunterlegscheiben Ø13,0 (11) verschrauben.
4. Zwischen die Stützen (4, 5) das Gestell (1) einschieben und mit den Schrauben M14x40 (8), Rundunterlegscheiben Ø15,0 (12), Federringen Ø14,2 (10) und Muttern M14 (14) verschrauben.
5. An das Gestell (1) die Kugel (2) und Steckdosenhalterung (3) mit den Schrauben M12x70 (7), den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (11) den Federringen Ø12,2 (9), und den Muttern M12 (13) anschrauben.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung J-061.


Montage der Anhängerkupplung **J-061** soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.

Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung **J-061** schließen weitere Nutzung aus.

Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:

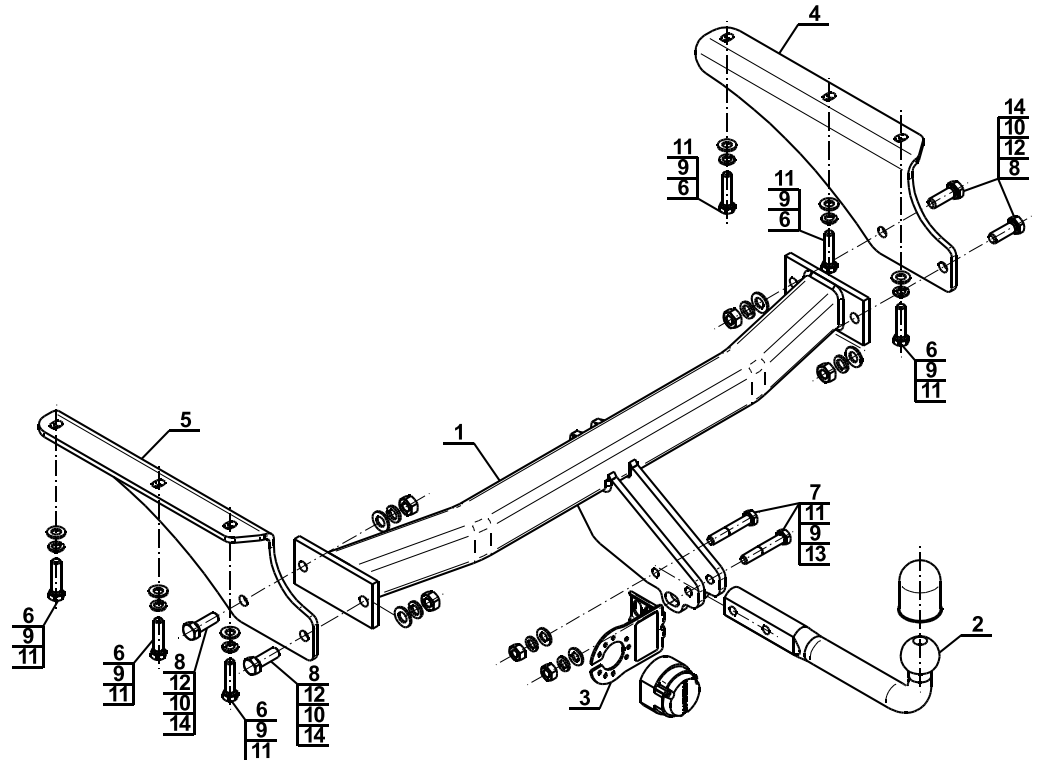

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.