

Katalognummer J-067

Verwendungsbereich

Vor der Montage einer Anhängerkupplung überprüfen Sie bitte in der Montageanleitung und im Fahrzeugschein, dass der Wagen zum Anhänger geeignet ist.

Die Anhängerkupplung **J-067** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **E20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **J-067** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M14	-	130 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **J-067** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: J-067	Katalognummer von der Anhängerkupplung
A50-X	Kupplungsklasse
E20 55R-01 4275	Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
D = 9,5 kN	D-Wert
S = 100 kg	Stützlast
R = 1500 kg	Max. Anhängerlast

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T- zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse

R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)

g- Erdbeschleunigung (9,81 m/s²).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **J-067** besteht aus :

1. Gestell	- 1 Stück	9. Schraube M14x40	- 6 Stück
2. Kupplungskugel	- 1 Stück	10. Federring Ø12,2	- 6 Stück
3. Steckdosenhalterung	- 1 Stück	11. Federring Ø14,2	- 6 Stück
4. Rechte Stütze	- 1 Stück	12. Runde Unterlegscheibe Ø13,0	- 6 Stück
5. Linke Stütze	- 1 Stück	13. Runde Unterlegscheibe Ø15,0	- 6 Stück
6. Spezielle Unterlegscheibe Ø24/Ø8,5x2	- 6 Stück	14. Selbstsichernde Mutter M8	- 6 Stück
7. Schraube M12x40	- 4 Stück	15. Mutter M12	- 6 Stück
8. Schraube M12x65	- 2 Stück		

Um die Anhängerkupplung J-067 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Montage der Anhängerkupplung erfordert einen Ansnchnitt und die Demontage der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange zusammen mit der Verstärkung demontieren (Die Verstärkung wird nicht mehr benutzt).
3. Die Stützen (4, 5) in die Längsträger hineinstecken und in den Punkten A mit den Schrauben M14x40 (9) zusammen mit den runden Unterlegscheiben Ø15,0 (13), den Federringen Ø14,2 (11) zusammenschrauben und mit dem Heckblech in den Punkten B mit den Muttern M8 (14) zusammen mit den Unterlegscheiben Ø24/Ø8,5x2 (6) zusammenschrauben.
4. Das Gestell (1) an die Stützen (4, 5) anlegen und mit den Schrauben M12x40 (7) zusammen mit den runden Unterlegscheiben Ø13,0 (12), den Federringen Ø12,2 (10) und den Muttern M12 (15) zusammenschrauben.
5. Die markierten Teile abdichten (Zchnng. 1).
6. Die hintere Stoßstange, nach dem Ausschnitt des Fragmentes, einbauen (Zchnng. 2).
7. An das Gestell (1) die Kupplungskugel (2) und die Steckdosenhalterung (3) mit den Schrauben M12x65 (8), den Unterlegscheiben Ø13,0 (12), den Federringen Ø12,2 (10) und den Muttern M12 (15) anschrauben.

Achtung: Nach Montage der Anhängerkupplung ist ein Abschleppen eines anderen Fahrzeuges nicht mehr möglich.

**Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage
Und Nutzung der Anhängerkupplung J-067.**


Montage der Anhängerkupplung **J-067** soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.

Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung **J-067** schließen weitere Nutzung aus.

Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:

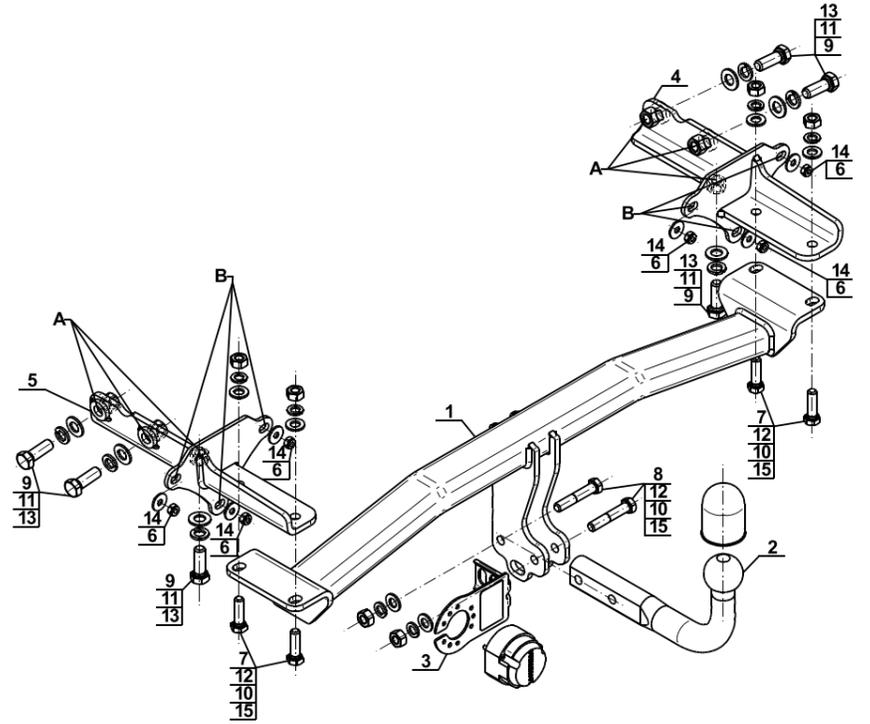


Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.


J-067

Rys. 1 / Fig. 1 / Zchg. 1

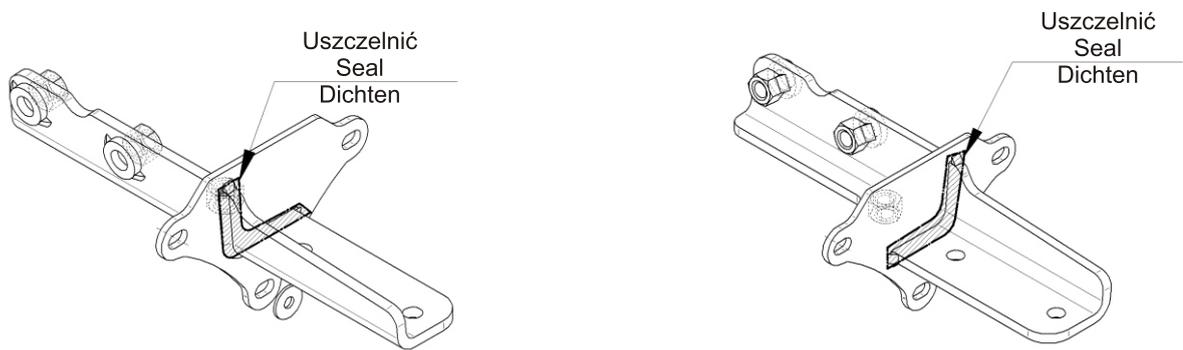

Rys. 2 / Fig. 2 / Zchg. 2

Fiat 500X (2014 - →)

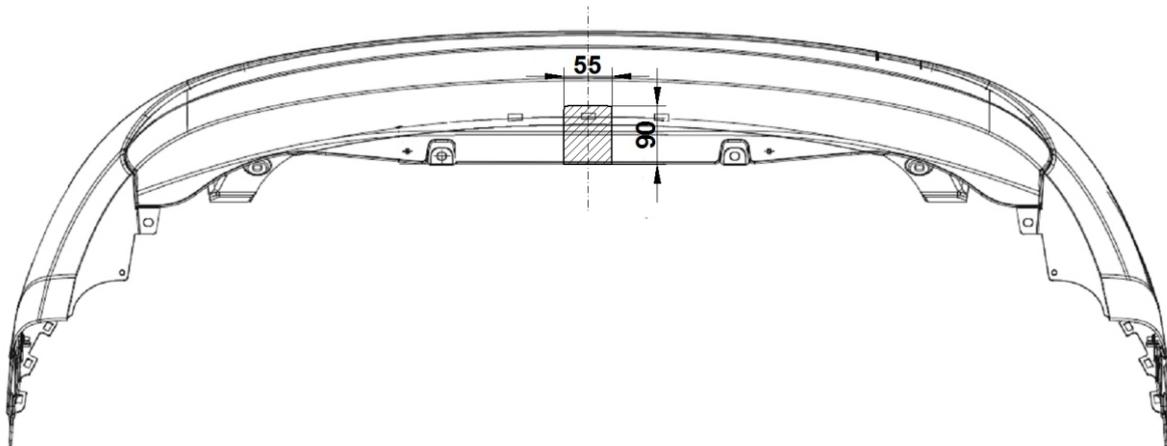

Jeep Renegade (2014 - →)

